


Bang & Olufsen, Beosound Ouverture


故障内容 カセット再生不能

修理内容 カセットデッキ分解清掃（溶着ゴムの除去）ゴムベルト交換、メカデッキ組み直し、動作確認

ゴムベルトが解けてしまいタール状に。

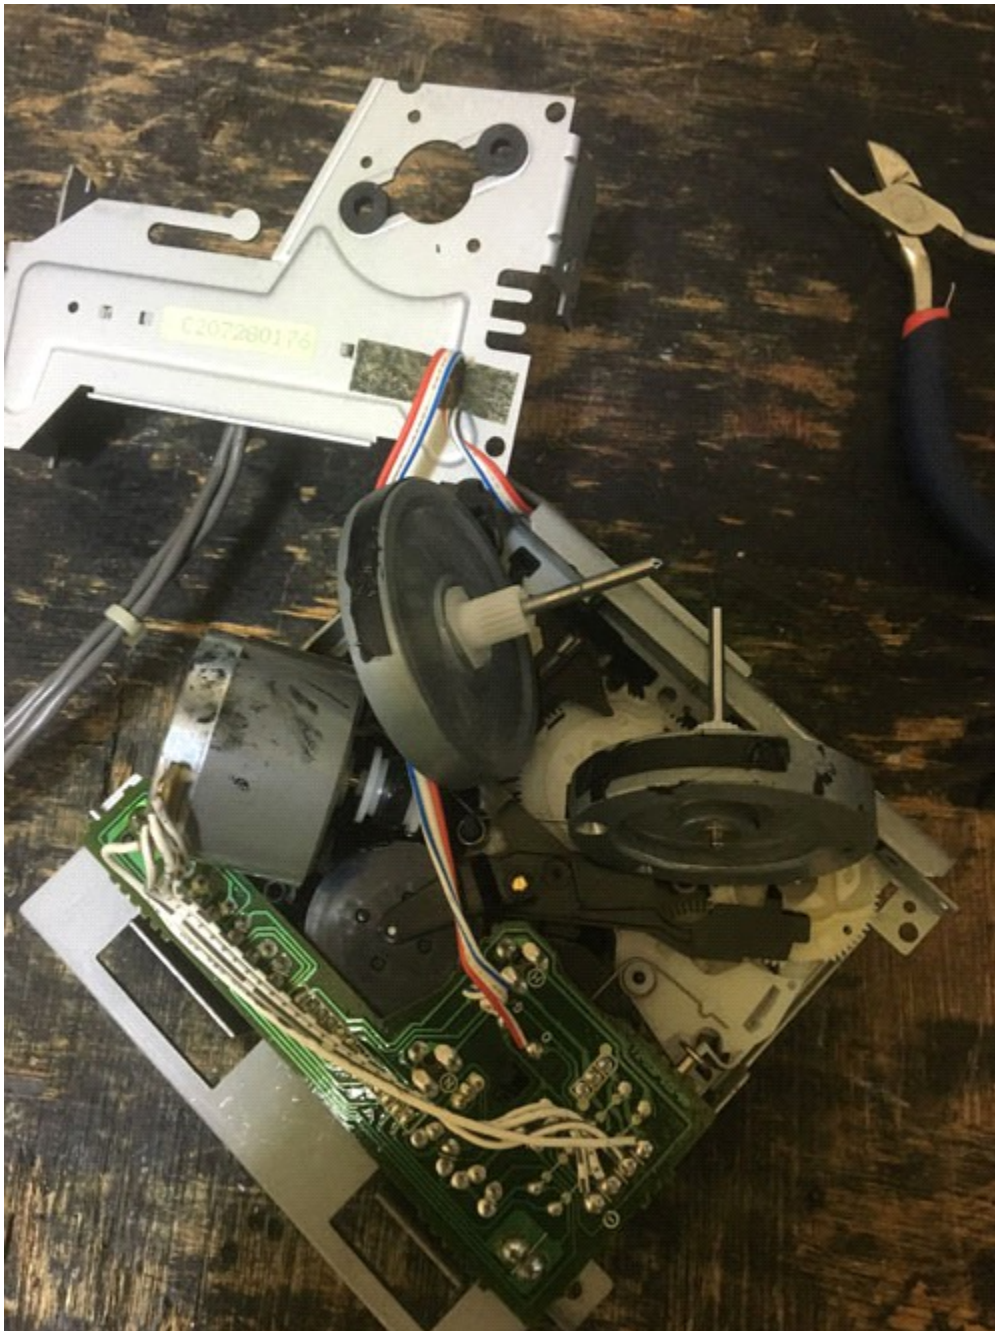


メカブロックの汚れ除去

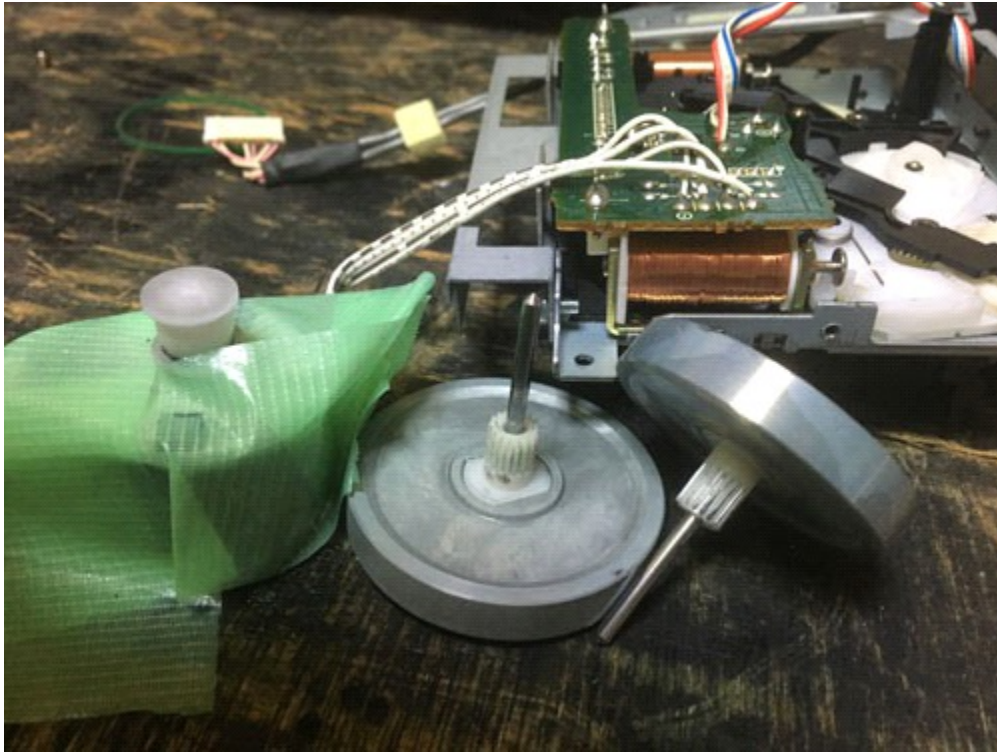

アイドラーも分解して清掃



新品のゴムを取り付ける

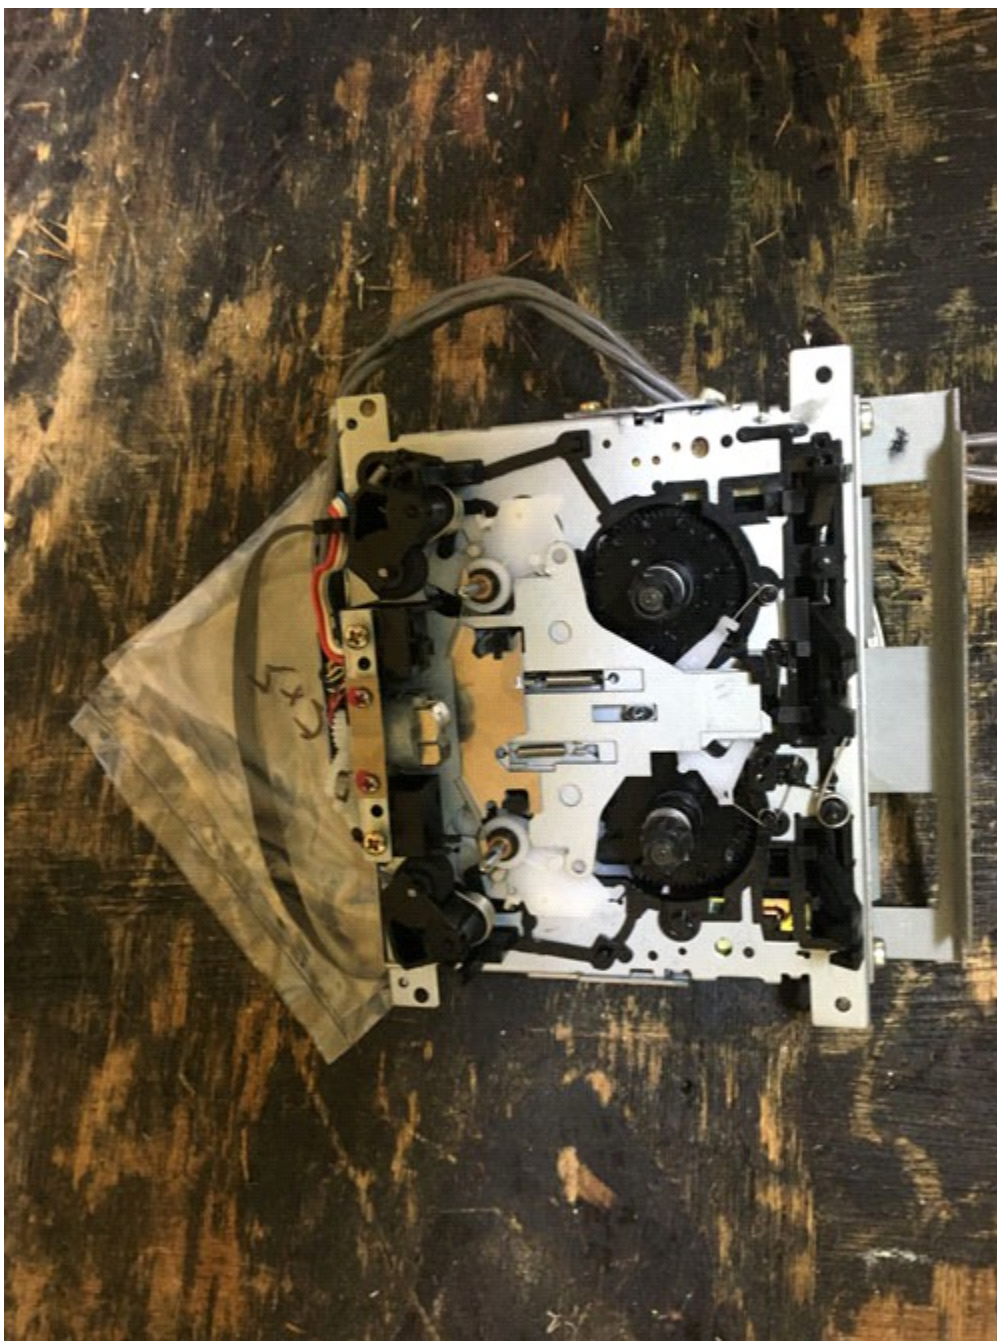

組み上がり、動作確認



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>