

DENON DCD-CX3


故障内容 トレイが開かない

修理内容 メカブリック分解清掃（グリース汚れが酷い） ピックアップ清掃

上部カバーを外して分解作業中



グリースの汚れが酷く、ゴムが滑ってしまっていました。

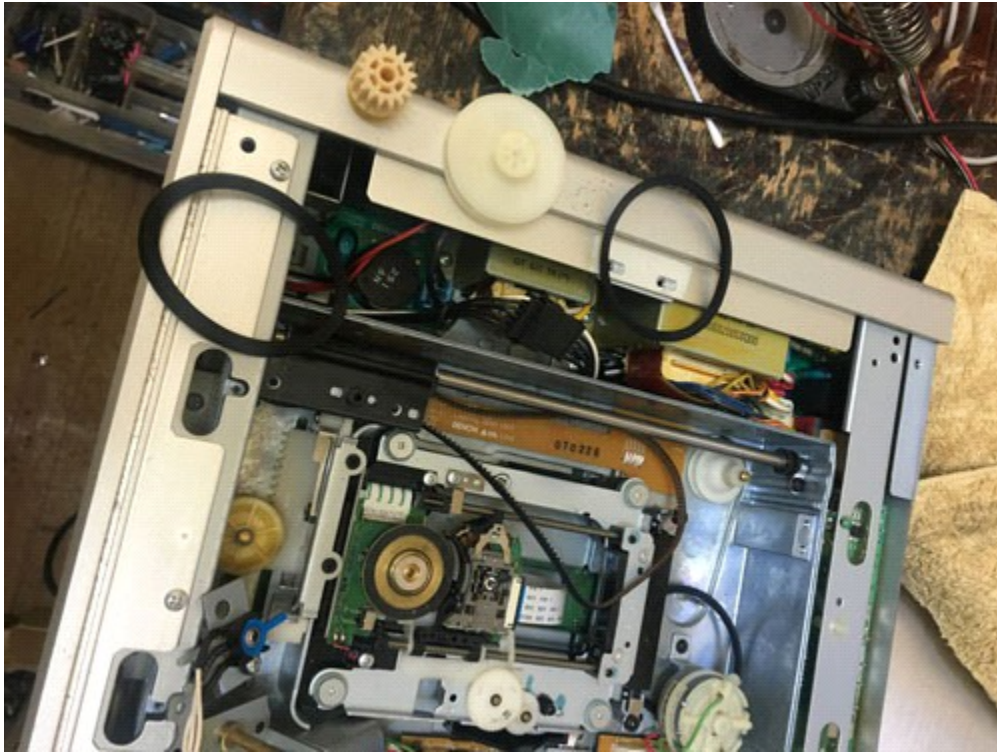

弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>