


SONY TC-4300SD

故障内容 動作しない（何を押しても操作不能）

修理内容 メカブロック分解・清掃（難作業）RECモードスイッチの接点清掃、ゴムベルト交換、VR接点改善、テープスピードの調整。

メカブロック 固着してしまっており各部の清掃とグリースを塗る。

ここまで分解するのも容易でない

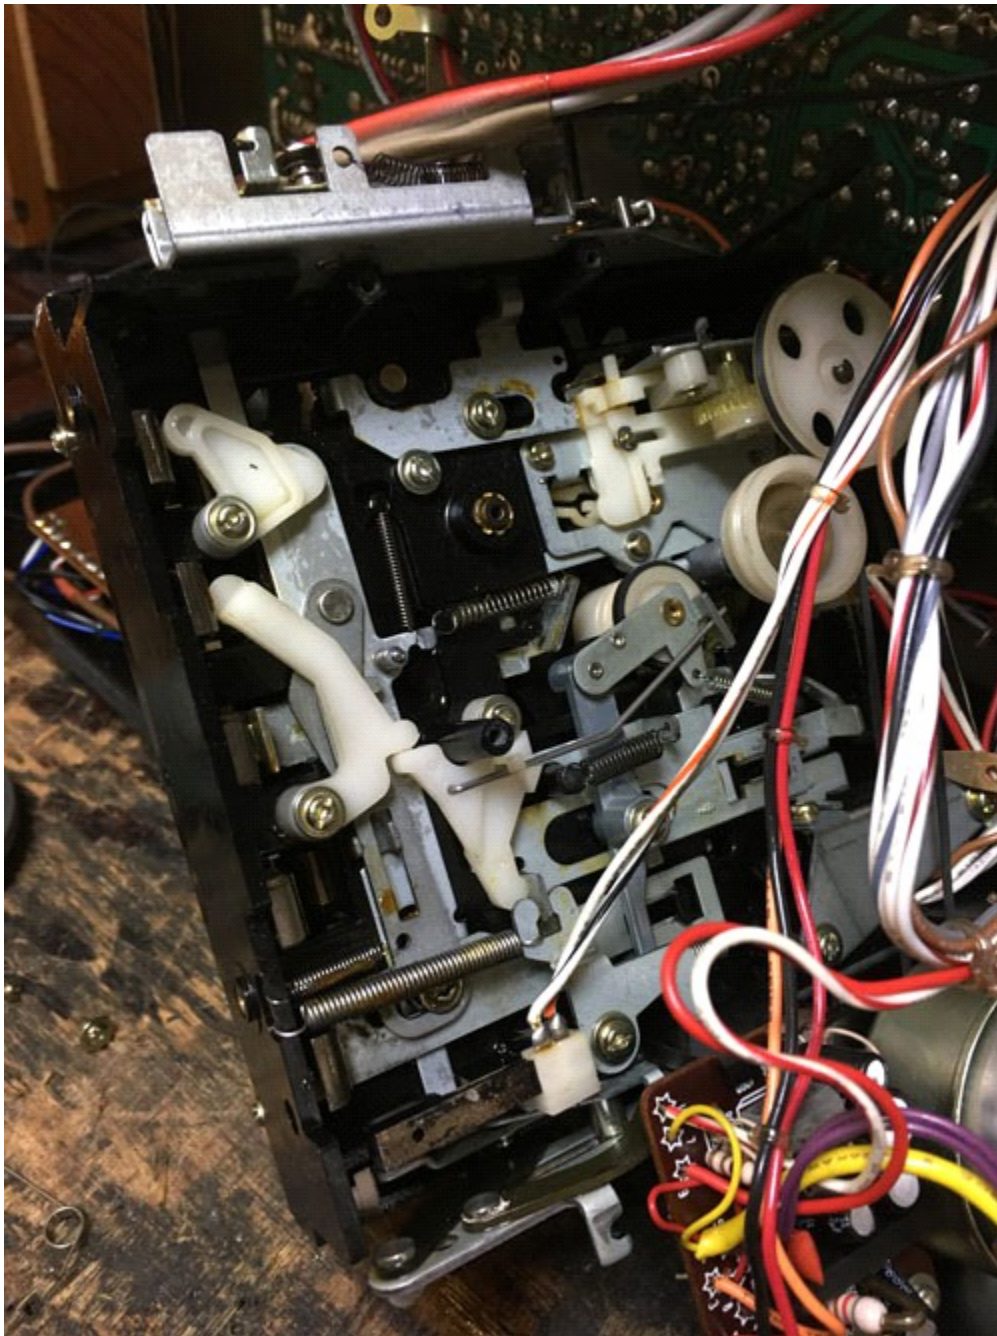

作業終了後確認中



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>