


Marantz Model 3250

故障内容 フォノ入力反応しない（無音）

修理内容 フォノ電源抵抗交換、MM/MC切り替えスイッチの配線修理（MM側の片側が断線）基板固定ネジが欠品のため取り付ける


基板のGND部分の固定ネジが無い（輸送中に取れた??）

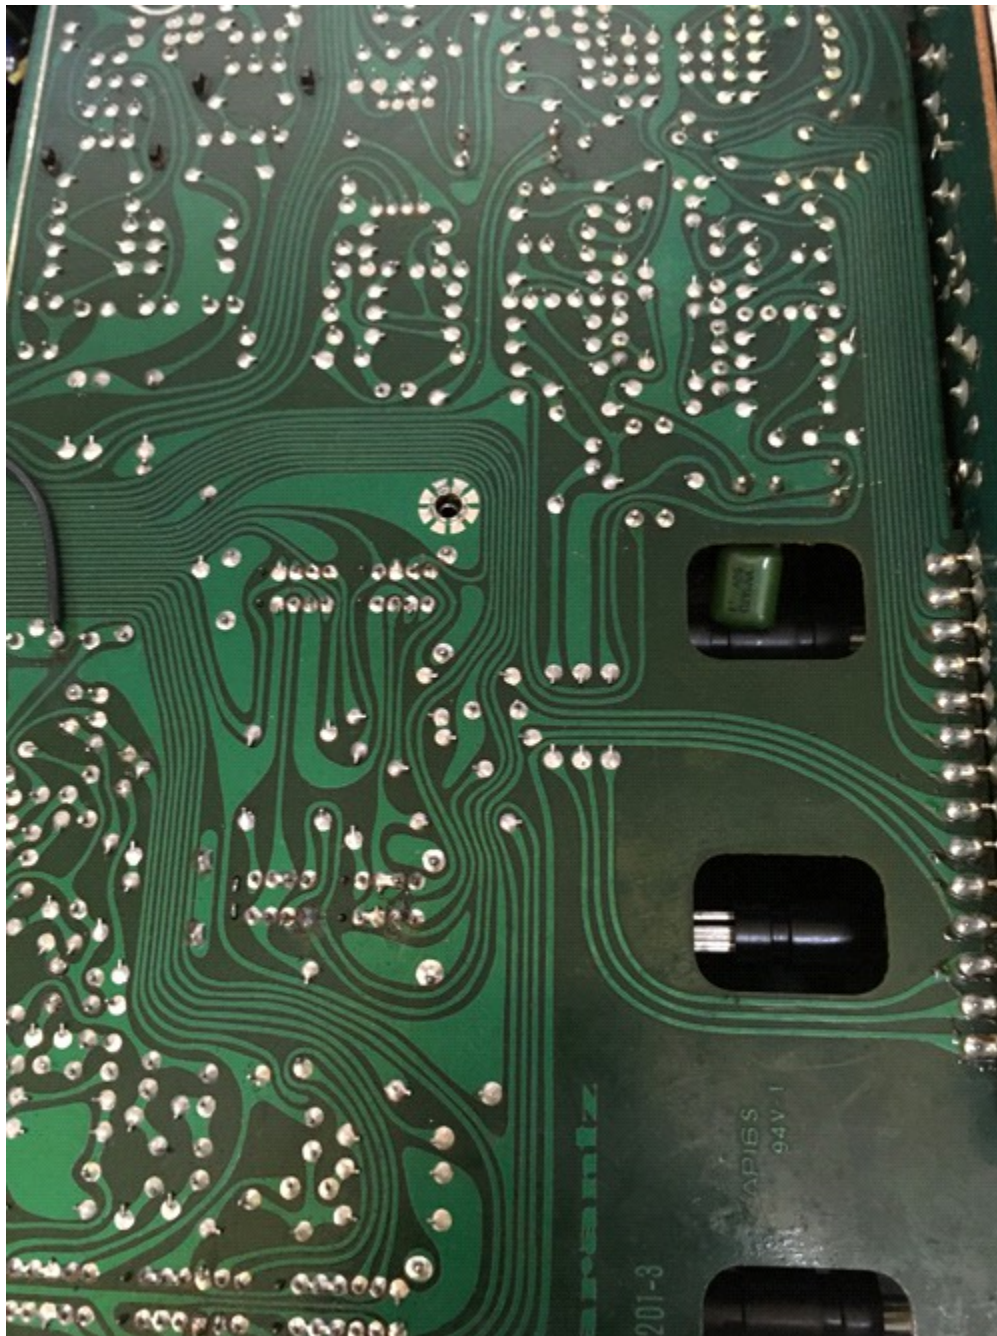

抵抗を交換して動作確認をするもMMの片側が出音しない



セレクタスイッチ部の断線が原因

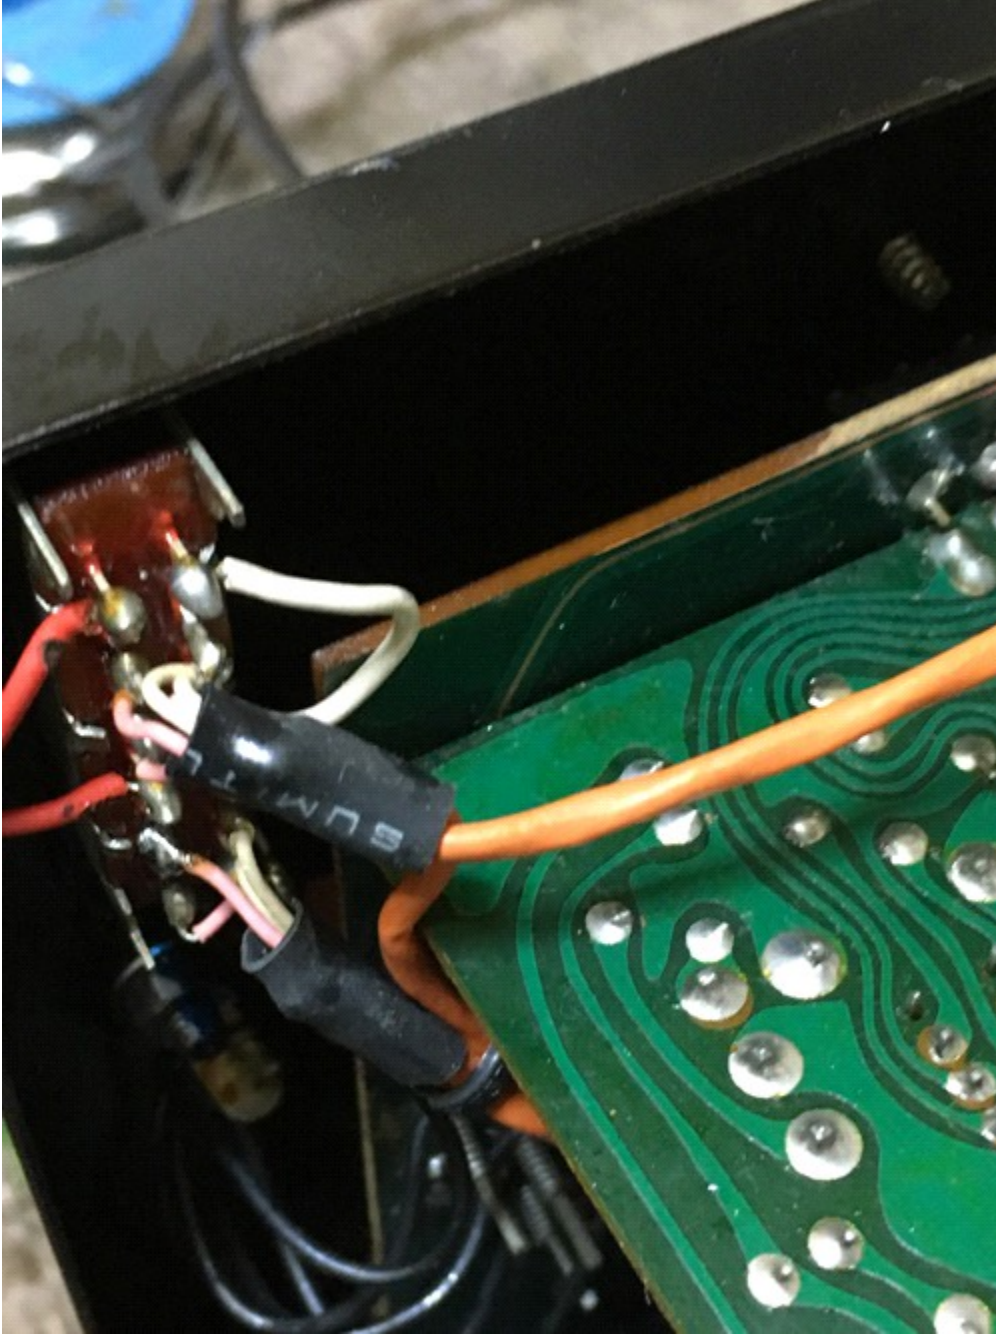

弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。