

DENON DCD-755SE


故障内容 CD再生時に音飛びする

修理内容 ピックアップを含めて新品ASSY交換

交換前、グリースを塗って様子を見る




ピックアップも清掃してみる

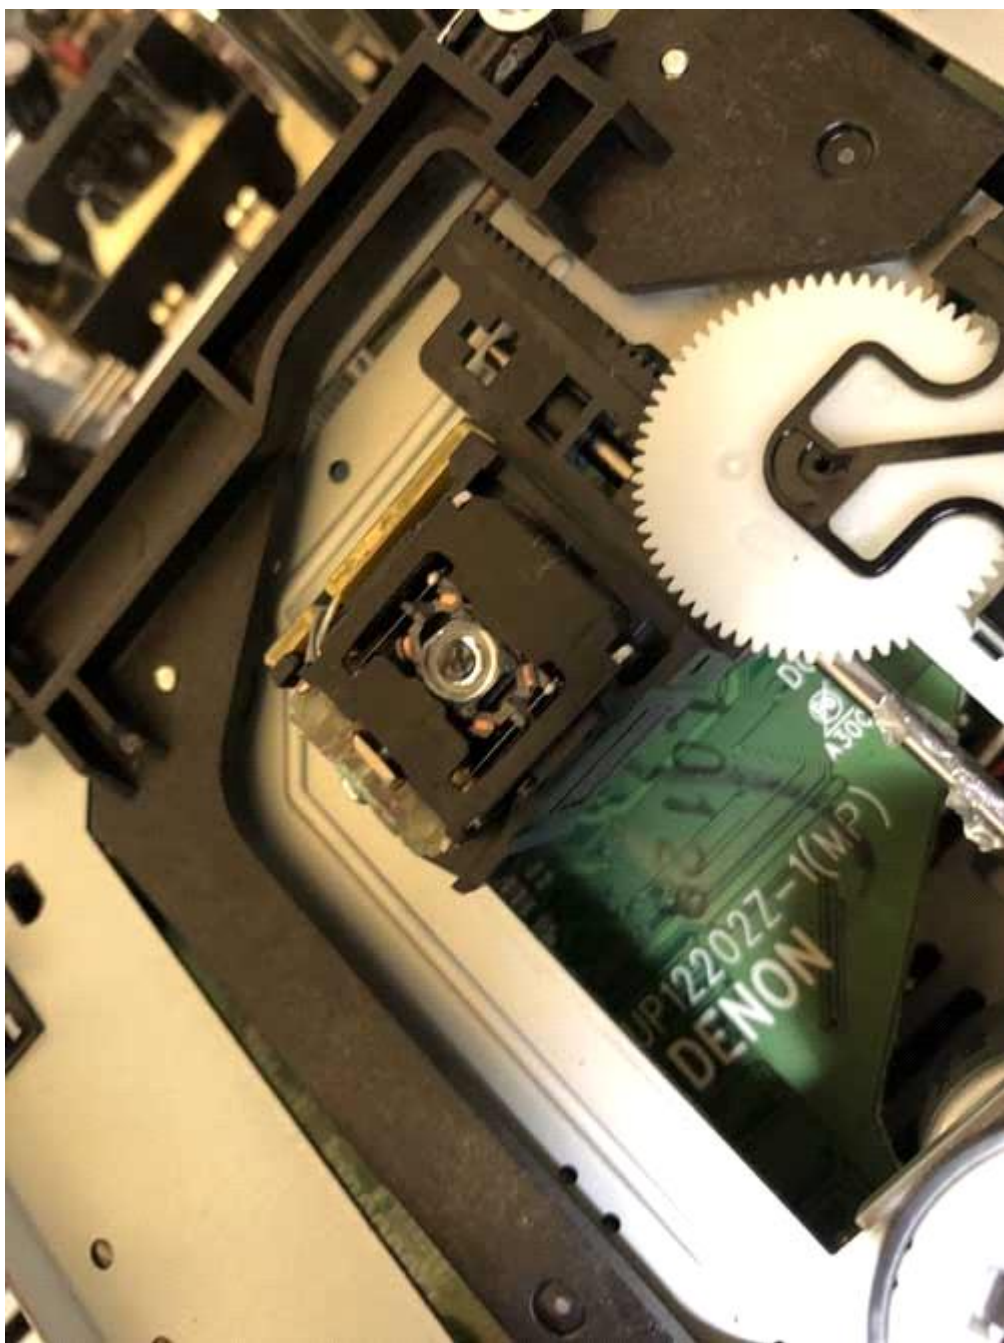


ピークホールドで音飛びが出ないか確認をする



10分以内に音飛び発生。ピックアップが寿命のようです。

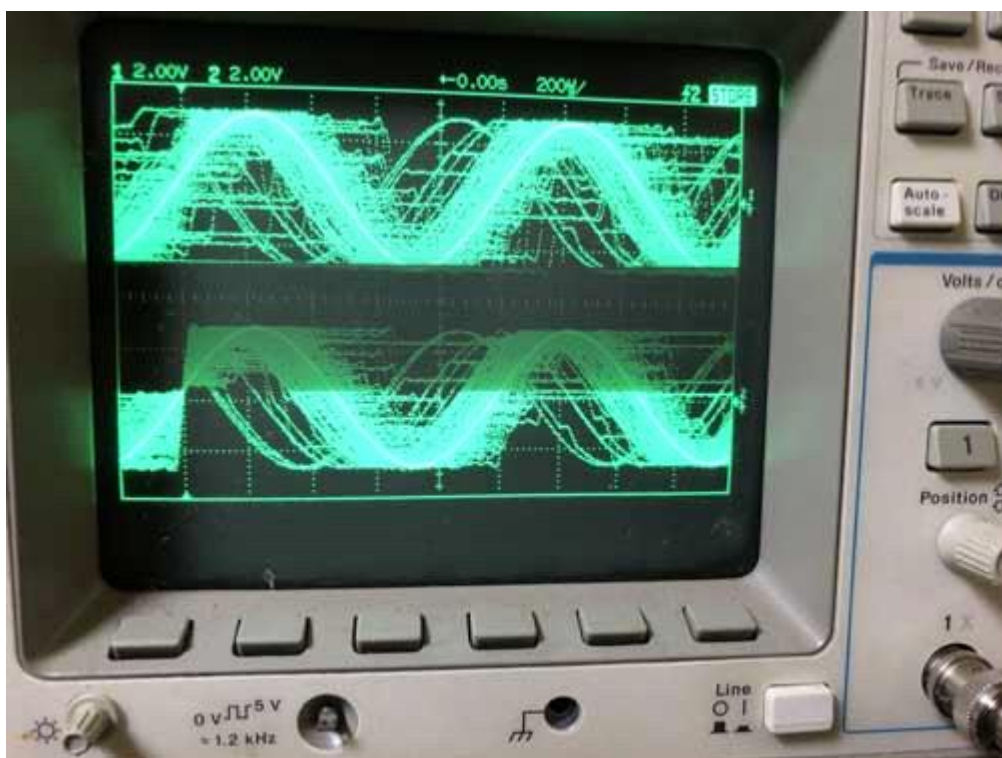

新品メカASSYに交換する

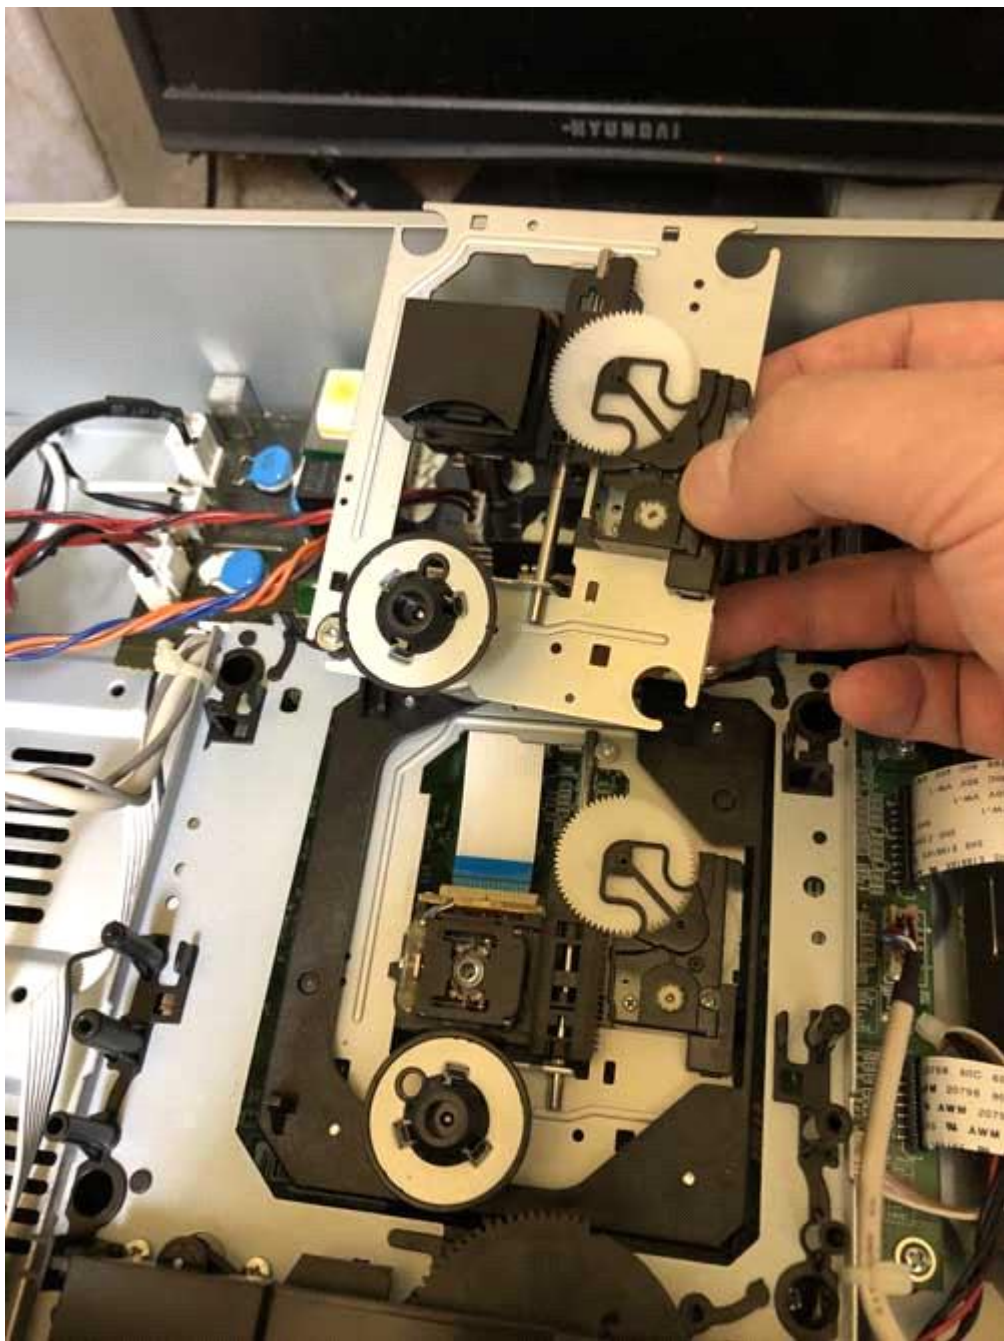

1KHz 録音のCDを再生する 60分



60分後、音飛びはありませんでした。読込もスムーズです。



一般CDを入れ動作の確認をする

