
KENWOOD K270


故障内容 CDトレイ開閉不能、セレクタースイッチの接触不良

修理内容 トレイ駆動用ゴムベルト交換、セレクタースイッチの接点改善

トレイ開閉出来ないので駆動ゴムを交換する。

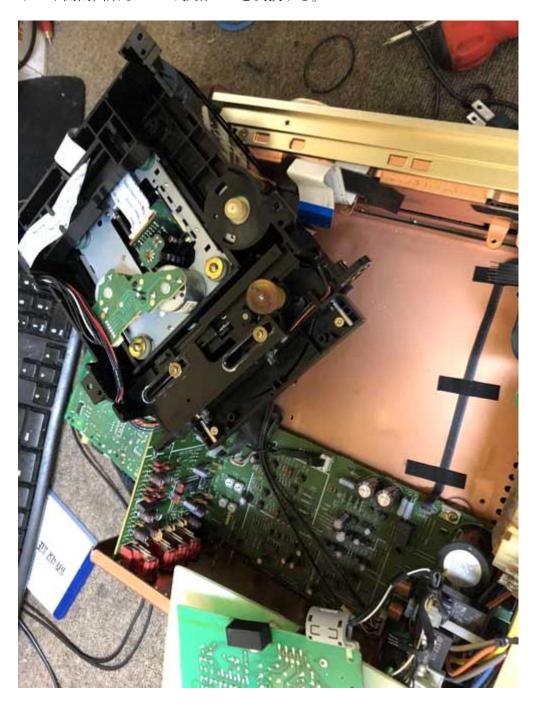

新品のベルトに交換

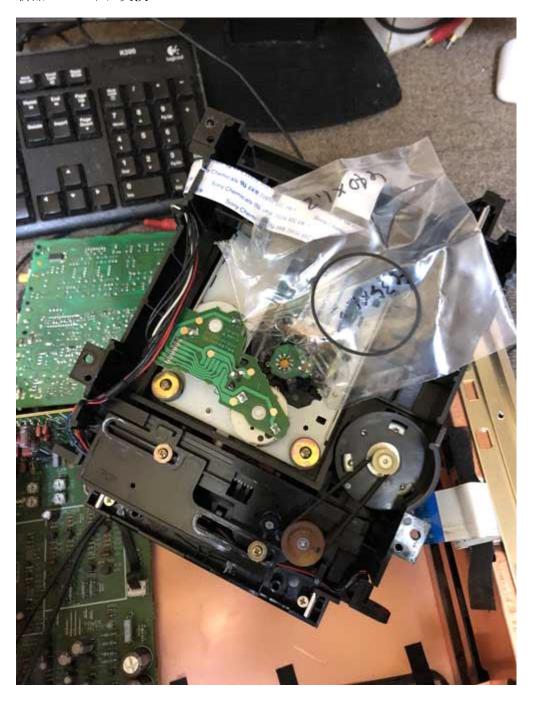

ピックアップの清掃をする



セレクタースイッチの接点改善をする



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。 修理等をお考えの方は <u>こちら</u> をクリックまたは、TEL 011-522-7822 オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。