


BANG&OLUFSEN BeoSound 3000

故障内容 ガラスタアが開閉しない

修理内容 ワイヤーがガイドから外れてしまっている部分を元に戻す、クラッチ部分のネジの増し締め、CD再生しての動作の確認。

分解して内部の状況を確認。

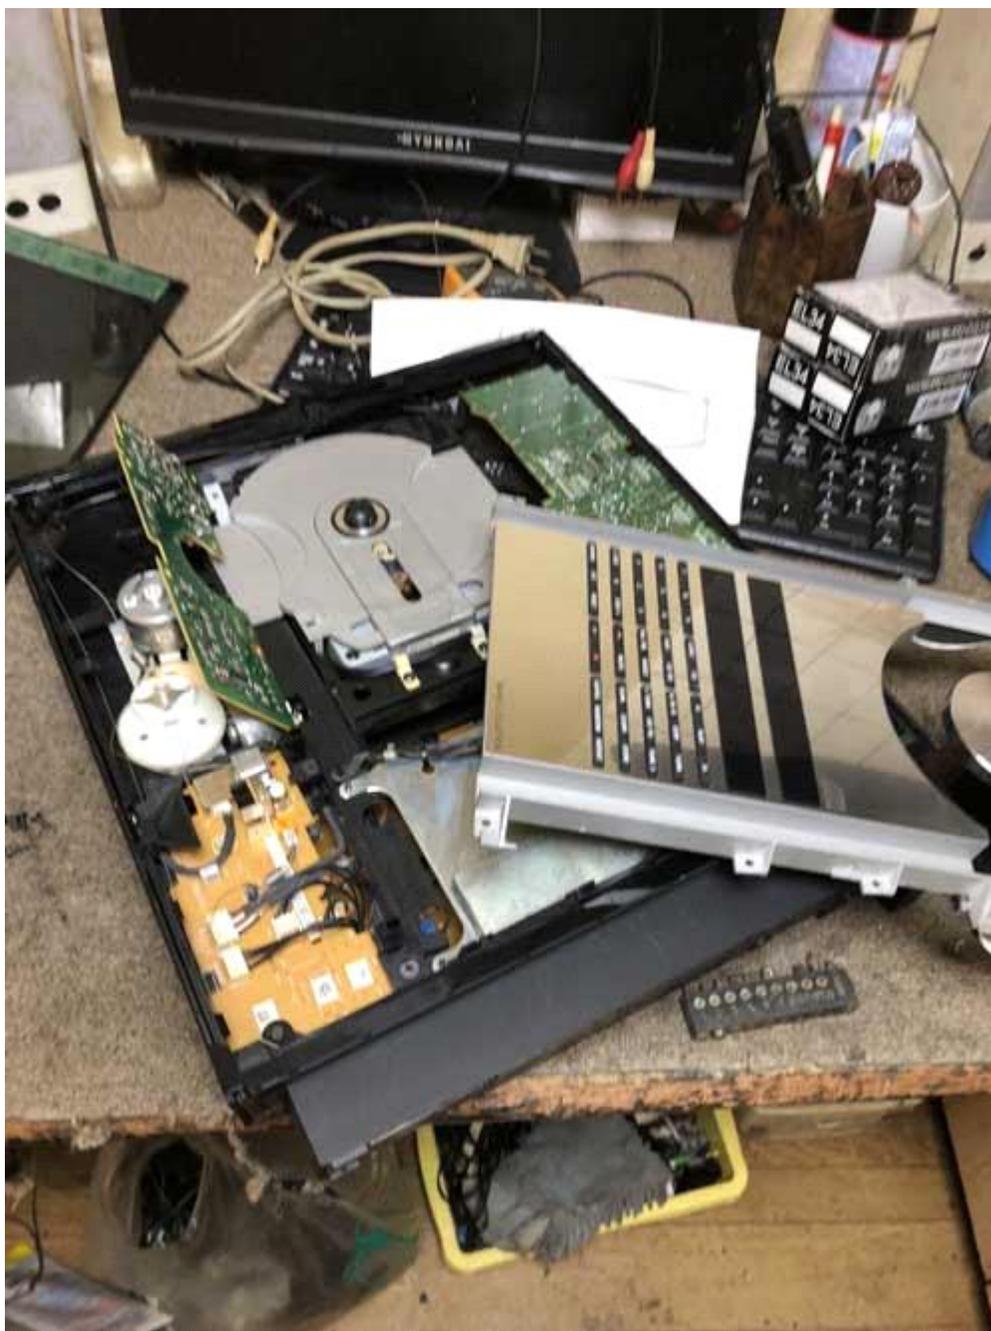

ワイヤーを元の位置に戻し、クラッチ部分のネジを増し締めする。

(ワイヤーを通す作業は難作業です)



落下?の影響でワイヤー部分がキンクしてしまい、一部が断線している。

(動作には問題ありませんが、寿命が心配です。)



閉った状態で上下のクリアランスが異なってしまっている。

落下？やガイドから外れた状態で、無理に開閉した影響でワイヤーが伸びてしまっているため。



CDを再生して確認する。



ドアの開いた状態でCDの出し入れには支障がありませんが、ガラスが割れてしまっている。



割れてしまっている箇所は修理不能です。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。