


DENON DCD-1650AR


故障内容 トレイ開閉が異常、CD読み込み異常

修理内容 電解コンデンサー液漏れのため交換、トレイ位置検出スイッチの接点改善（分解不能）ピックアップレンズの清掃、動作確認。


レンズの清掃をする

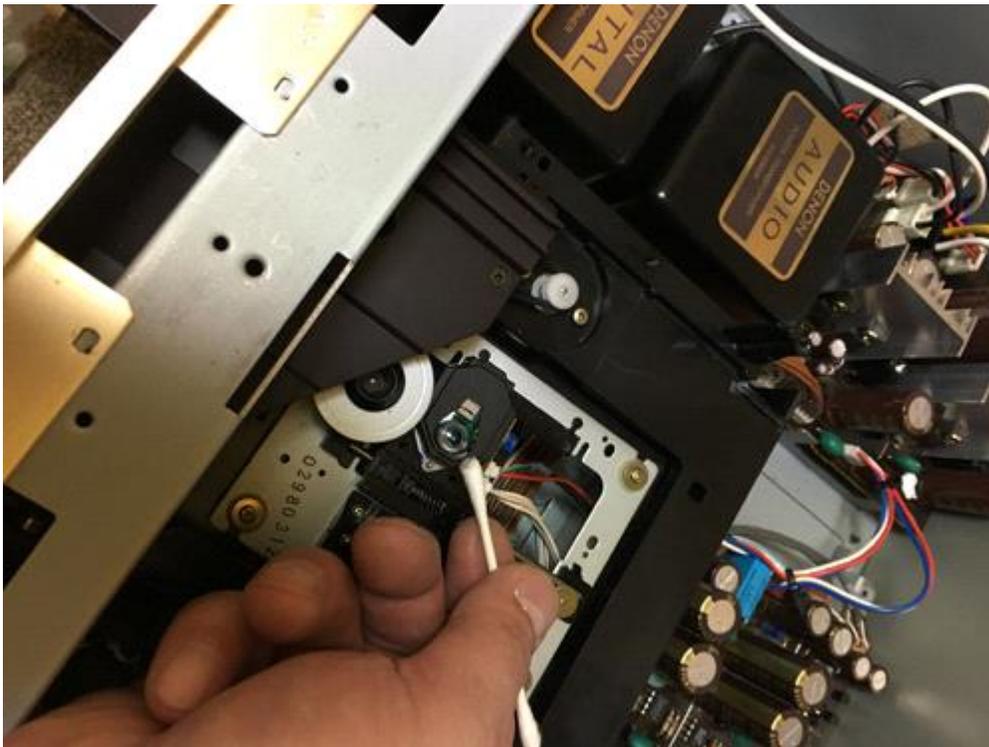


トレイ位置検出スイッチを取り出す

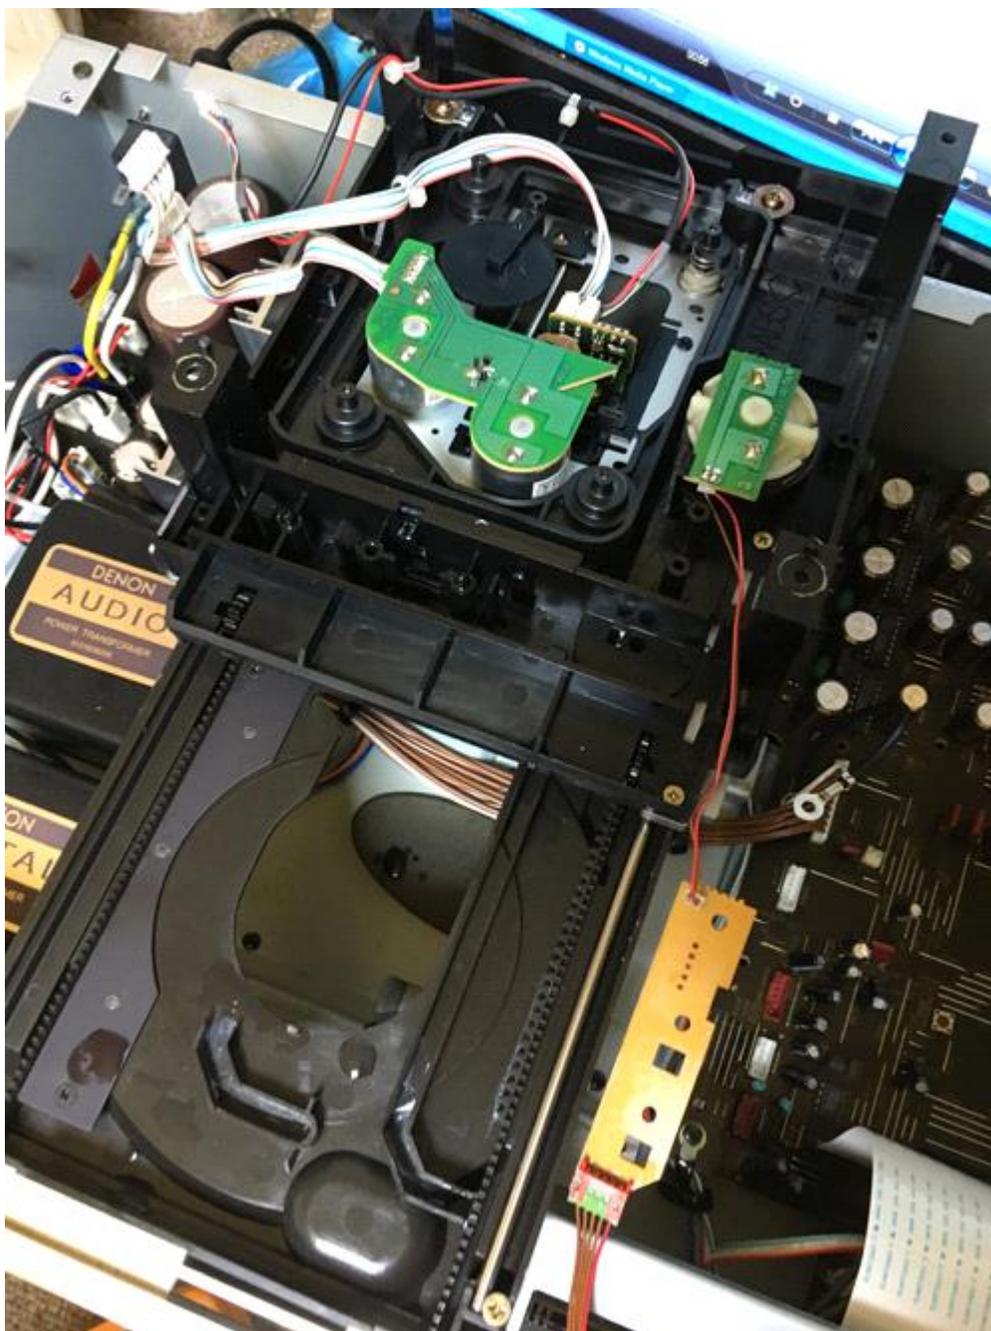


接点を改善する（分解不能）

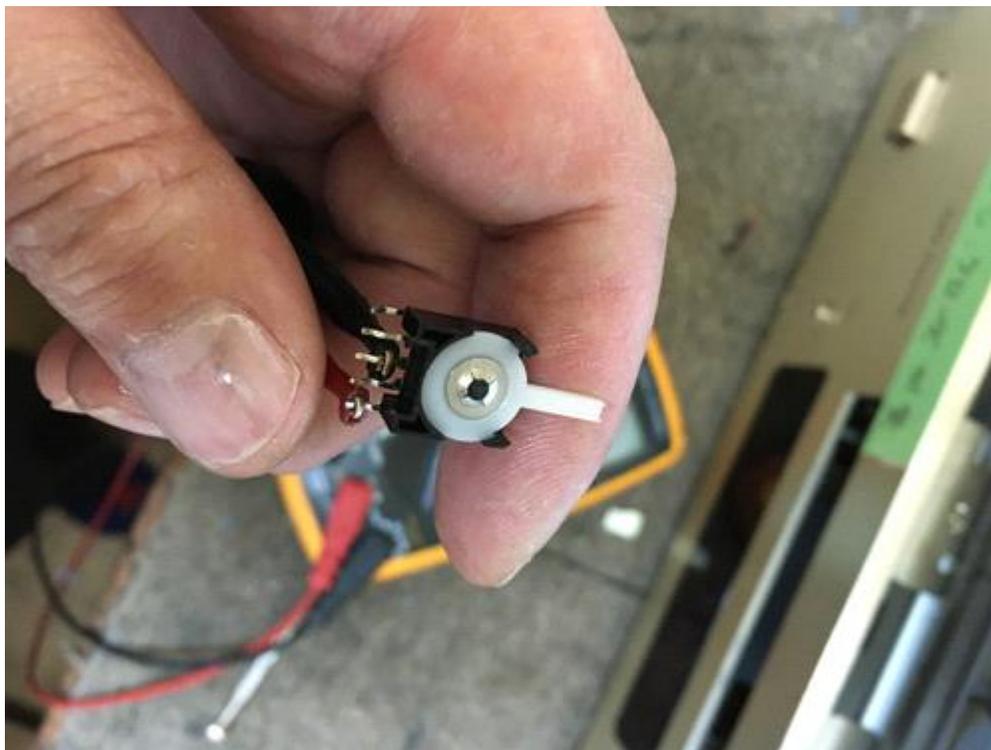

イジェクトスイッチの交換をする

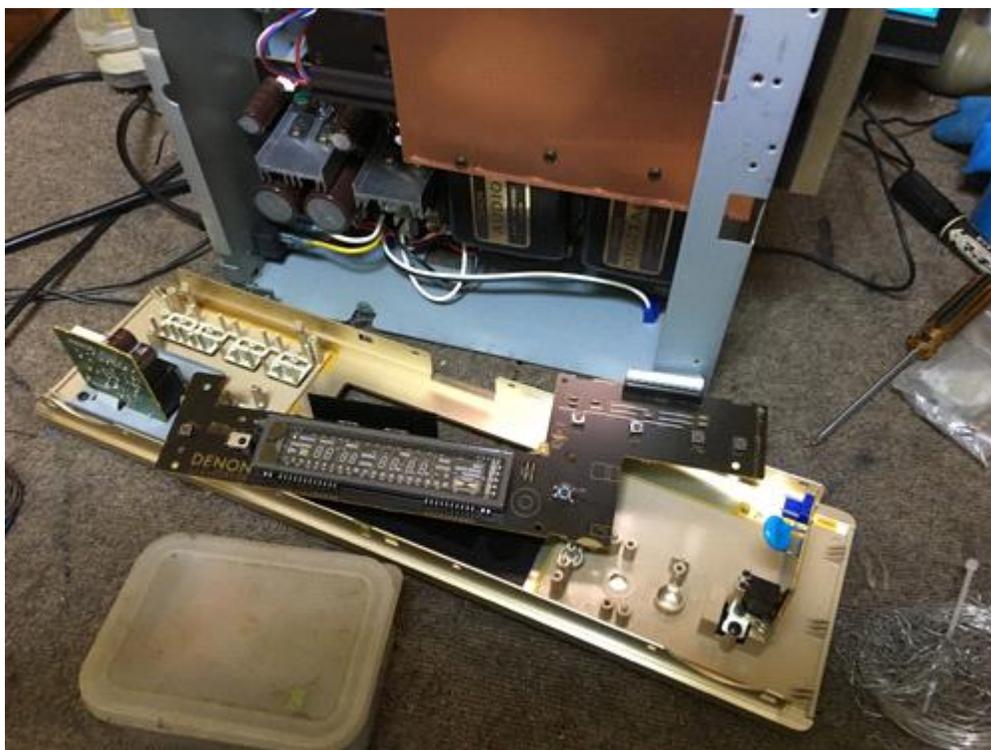

液漏れコンデンサーを交換する（読み込み不安定の原因）

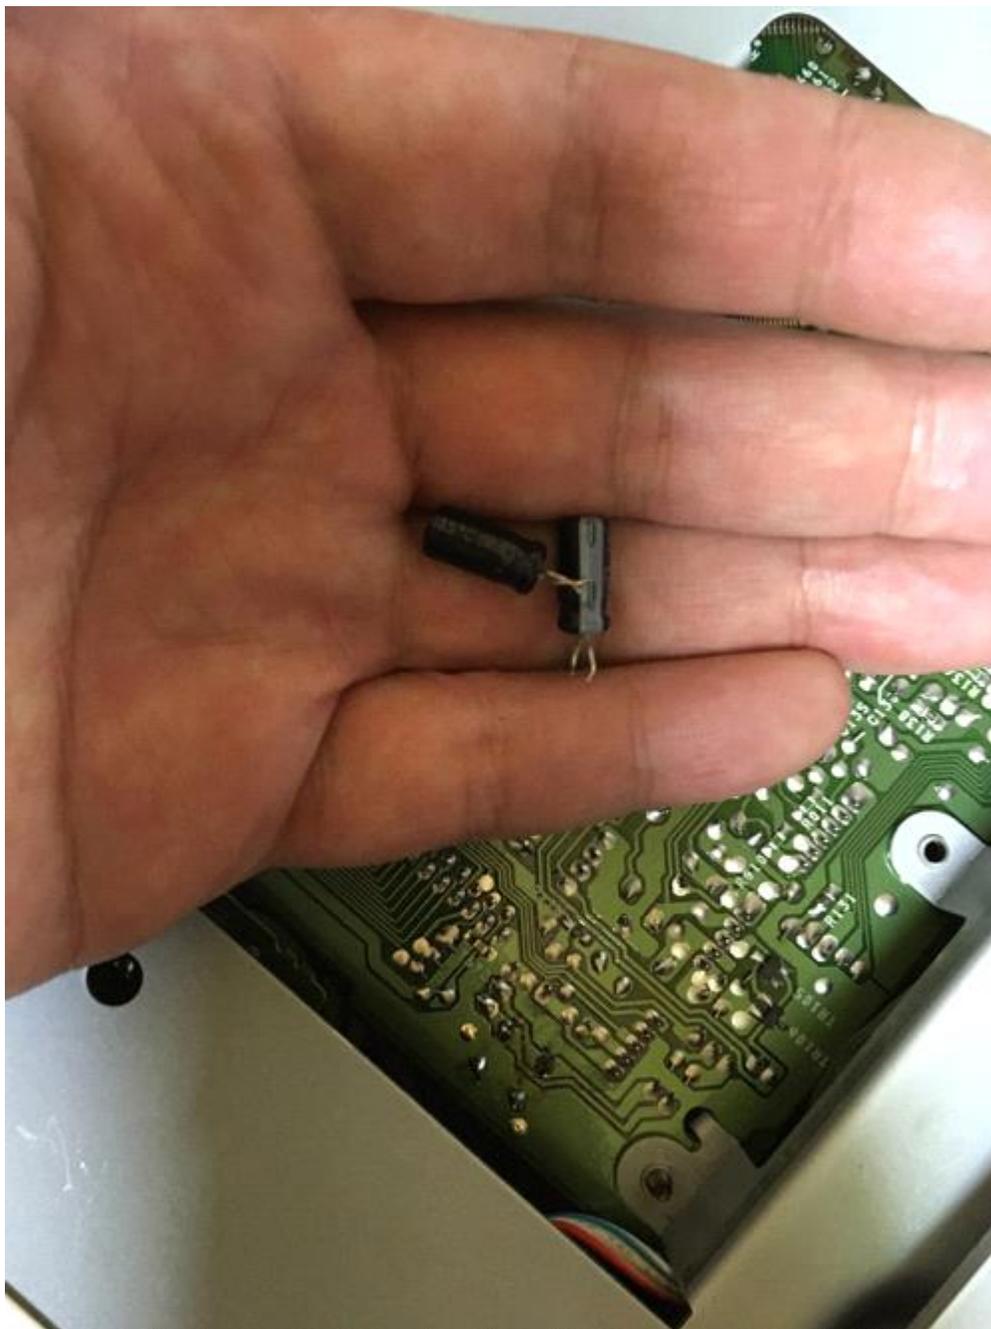

再生をして確認する



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。